
项目名称

P2124

版本号

A00

设计时间

2021/08/23

物料名称

说明书

设计师

张紫安

审核

批准

料号

材质工艺要求:

材质要求: 105G 哑粉纸 骑马钉

颜色及专色: 单色印刷

尺寸要求: 140mm*210mm

变更履历:

Dreame H11

Беспроводной пылесос для
влажной и сухой уборки

Инструкция по эксплуатации

БЛАГОДАРИМ ВАС

ЗА ПОКУПКУ БЕСПРОВОДНОГО ПЫЛЕСОСА
ДЛЯ ВЛАЖНОЙ И СУХОЙ УБОРКИ DREAME.

Краткие инструкции по регистрации

Приглашаем Вас отсканировать QR-код, чтобы зарегистрировать аккаунт Dreame. Вы сможете получить **Инструкцию по эксплуатации** и **Специальные предложения**.



Вы стали обладателем высококачественного изделия, созданного чтобы демонстрировать наилучшее качество уборки.

При возникновении вопросов об изделии свяжитесь с нами по адресу aftersales@dreame.tech.

Содержание

RU	Беспроводной пылесос для влажной и сухой уборки Dreame H11 Инструкция по эксплуатации	001
EN	Dreame H11 Wet and Dry Vacuum User Manual	021

Меры предосторожности

Перед использованием внимательно прочтите данную инструкцию. Сохраните ее для дальнейшего использования в справочных целях.

Важные меры предосторожности Только для бытового использования

- Во время использования электрических приборов необходимо всегда соблюдать базовые меры предосторожности, включая следующие:
- ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ (ДАННОГО ПРИБОРА) ПРОЧИТИТЕ ВСЕ ИНСТРУКЦИИ. Нарушение предупреждений и инструкций может привести к поражению током, возгоранию или серьезным травмам.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Для снижения риска возгорания, поражения током или травм:

- Используйте прибор только согласно инструкциям в руководстве по эксплуатации. Используйте только аксессуары, рекомендованные производителем.
- Используйте прибор только в помещении и на таких нековровых поверхностях, как ПВХ, плитка, ламинат и др. Пылесос не должен проезжать по неплотным поверхностям либо вдоль краев ковров. Заклинивание щетки может привести к повреждению ремня раньше срока.
- Запрещается использовать прибор в качестве игрушки. Будьте предельно внимательны во время использования пылесоса рядом с детьми, домашними животными или растениями.
- Запрещается использовать легко воспламеняющиеся или горячие жидкости для очистки пола. Запрещается использовать пылесос для уборки легко воспламеняющихся или горючих жидкостей либо использовать его в местах, где могут присутствовать подобные вещества.
- Используйте только разъемный блок питания для зарядки аккумулятора в комплекте с данным прибором. Допускается использование только блока питания YLS0251B-E260090.
- Заряжайте пылесос только с помощью зарядного устройства, указанного производителем. Зарядное устройство, подходящее для одного типа аккумуляторного блока, может создать риск возгорания при использовании с другим аккумуляторным блоком.
- Запрещается погружать пылесос в воду. Используйте пылесос только на полу, увлажненном в процессе уборки.
- Детям в возрасте 8 лет и старше, лицам с ограниченными физическими, чувственными и умственными способностями, а также лицам без надлежащего опыта и знаний разрешается использовать данное изделие только после того, как им будет подробно разъяснен способ безопасного использования данного электроприбора и все возможные риски. Запрещается позволять детям играть с прибором. Детям запрещается использовать прибор для уборки и ремонтировать его без надзора взрослых.
- Пластиковый защитный материал может быть опасен. Не храните его рядом с детьми во избежание удушья.
- Держите волосы, свободную одежду, пальцы и другие части тела на расстоянии от отверстий и движущихся деталей прибора и его аксессуаров.
- Жидкости должны использоваться в строгом соответствии с типом и объемом, указанными в разделе управления прибором. Запрещается мочить электрические компоненты оборудования.

Меры предосторожности

- Запрещается размещать предметы в отверстиях. Запрещается использовать пылесос в случае засорения отверстия. Поддерживайте проходимость воздуха через отверстие и удаляйте пыль, ворсинки, волосы и другие элементы.
- Запрещается использовать прибор без установленных фильтров.
- Запрещается использовать пылесос с поврежденным шнуром или вилкой. В случае повреждения необходимо произвести замену у производителя, специалистов обслуживания либо аналогичного квалифицированного персонала во избежание опасности.
- Запрещается использовать пылесос для уборки легко воспламеняющихся или горючих жидкостей, например бензина, либо использовать его в не предназначенных для этого местах.
- Не используйте пылесос для уборки токсичных веществ (например отбеливатель, аммиак, пятновыводитель и др.). Запрещается собирать с помощью пылесоса стекло, гвозди, болты, монеты и др.
- Запрещается использовать прибор в местах испарения масляной краски и других субстанций. Запрещается собирать горячие либо дымящиеся предметы, например сигареты, спички либо пепел.
- Запрещается выполнять зарядку на улице. Запрещается заряжать, разбирать, нагревать до температуры выше 60° С либо поджигать.
- Необходимо избегать короткого замыкания выходных терминалов базы для зарядки. Запрещается использовать их с поврежденными шнурами либо зарядными блоками. Если прибор подвергся ударам, был поврежден, оставлен на улице, попал в воду либо не работает как следует, верните его в сервисный центр.
- Держите шнур питания на расстоянии от теплых поверхностей. Запрещается трогать розетку и прибор влажными руками. Чтобы вытащить его, возьмитесь плотно за вилку, а не дергайте за шнур.
- Запрещается вытаскивать либо вставлять зарядное устройство с помощью шнура, использовать его в качестве ручки, придавливать закрытой дверью либо обматывать им острые края или углы.
- Выключайте пылесос, когда он не используется, а также перед очисткой, ремонтом или сервисным обслуживанием и до подключения либо после подключения инструмента к вращающейся щетке.
- При извлечении аккумулятора необходимо отключить прибор от электропитания. Храните аккумуляторы в недоступном для детей месте. Запрещается класть аккумуляторы в рот. В случае проглатывания свяжитесь с терапевтом либо местным отделом контроля опасных веществ.
- Запрещается использовать поврежденный или модифицированный прибор. Испорченные либо модифицированные аккумуляторы могут вести себя непредсказуемо, что может вызвать возгорание, взрыв либо риск получения травм.
- Запрещается подвергать прибор воздействию огня либо высокой температуры. При контакте с огнем либо температурой выше 130° С может произойти взрыв.
- Следуйте инструкциям по зарядке и не заряжайте прибор в среде с температурой выше указанной на аккумуляторе во избежание риска возгорания.
- Не поджигайте прибор даже в случае серьезного повреждения. Аккумулятор необходимо утилизировать безопасно. Аккумулятор необходимо извлечь из прибора до контакта с огнем во избежание возгорания.
- В условиях, противоречащих установленным, запрещается прикасаться к аккумулятору, из которого вытекает жидкость. Если контакта не удалось избежать, промойте место контакта водой. В случае попадания аккумуляторной жидкости в глаза, немедленно обратитесь за медицинской помощью. Аккумуляторная жидкость может вызывать раздражение или ожог.
- Убедитесь, что прибор размещен на горизонтальной поверхности. Запрещается использовать прибор в аналогичной позиции, если роликовая щетка или ручка находятся не вертикально. Запрещается хранить прибор в месте с риском

Меры предосторожности

заморозки.

- Будьте предельно осторожны во время очистки лестницы.
- Не допускайте непреднамеренных запусков. Перед тем, как поднимать либо переносить прибор убедитесь, что выключатель находится в позиции ВЫКЛ.
- Перенос прибора с зажимом выключателя либо во включенном состоянии может привести к несчастным случаям.
- В приборе установлены аккумуляторы, замена которых должна проводиться только квалифицированным персоналом.

НЕ ВЫБРАСЫВАЙТЕ РУКОВОДСТВО ВАЖНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Выполняйте техобслуживание только с помощью квалифицированного техперсонала и используйте только идентичные детали для замены. Это позволит гарантировать безопасность изделия.
- Запрещается модифицировать либо чинить прибор способами, отличными от указанных в руководстве по использованию и уходу.
- Запрещается использовать изделие при экстремальной температуре (ниже 0°C и выше 40°C). Выполняйте зарядку беспроводного пылесоса при температуре выше 0°C и ниже 40°C.
- Запрещается пытаться использовать прибор, если он был поврежден, подвергался падениям либо был оставлен на улице, падал в воду либо не работает надлежащим образом. Проводите ремонт в авторизованном сервисном центре.

Данное изделие предназначено только для домашнего использования. Меры предосторожности при хранении и транспортировке:

- Не транспортируйте пылесос при температуре выше 50 °C или ниже -20 °C.
- В случае краткосрочного хранения, например одного месяца, пылесос рекомендуется хранить при температуре от -20 °C до 50 °C и относительной влажности 60% ± 5%. В случае длительного хранения пылесос рекомендуется хранить при температуре окружающей среды от 0 °C до 25 °C.
- Утилизируйте пылесос надлежащим образом. По окончании срока службы утилизируйте пылесос в соответствии с местными законами и нормативными актами страны/региона использования.
- Дату производства см. на этикетке со штрих-кодом.
- Гарантийный срок: 1 год
- Срок службы: 3 года

Мы, компания Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd., настоящим заявляем, что данное изделие соответствует требованиям всех действующих директив ЕС и европейских стандартов со всеми изменениями и дополнениями. Полный текст декларации о соответствии нормативным требованиям ЕС доступен по адресу:


global.dreametech.com

Подробнее электронное руководство см. по адресу


<https://global.dreametech.com/pages/user-manuals-and-faqs>

RU **Обзор изделия**


Комплектация

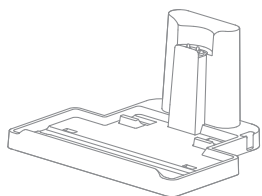

База для зарядки



Ручка

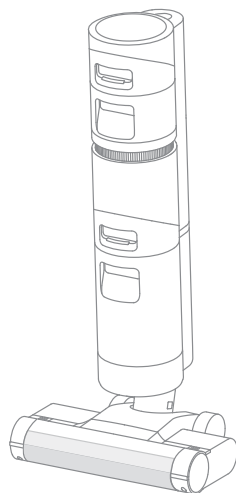

Корпус



Чистящая
щетка



Дополнительный
фильтр




Адаптер
питания



Держатель для
аксессуара


Обзор изделия

Пылесос

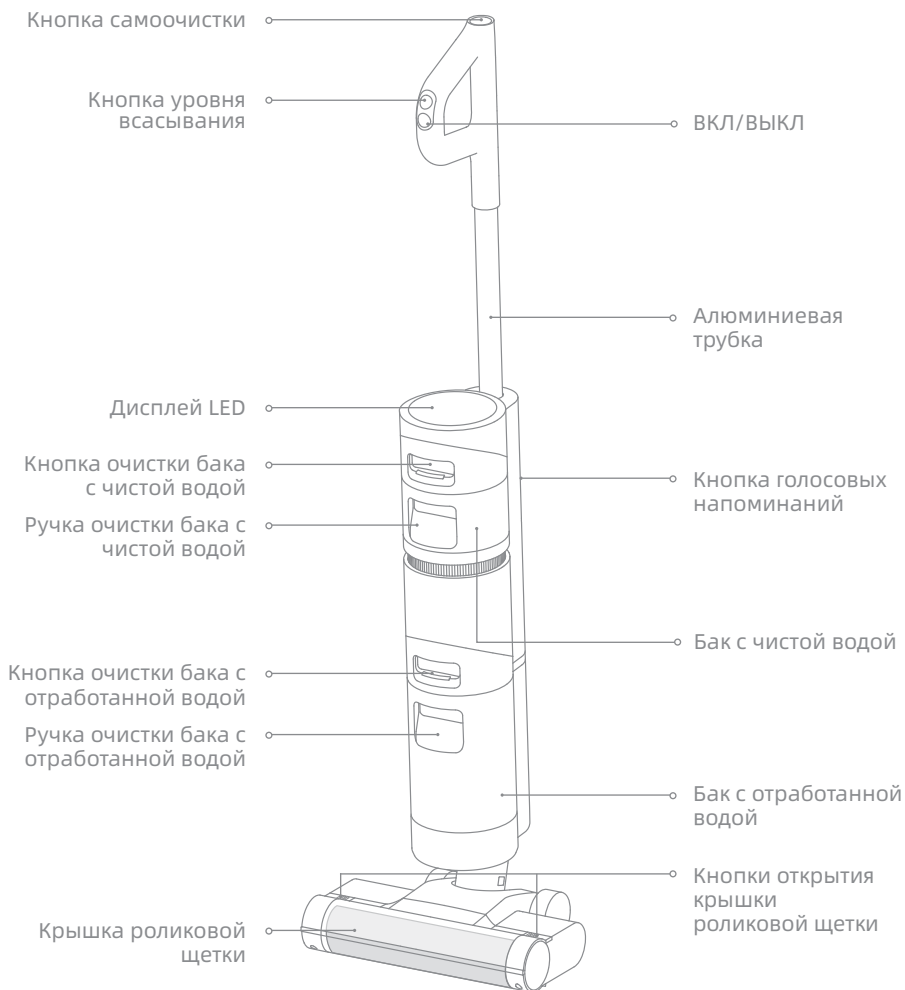


RU Обзор изделия

Установка роликовой щетки

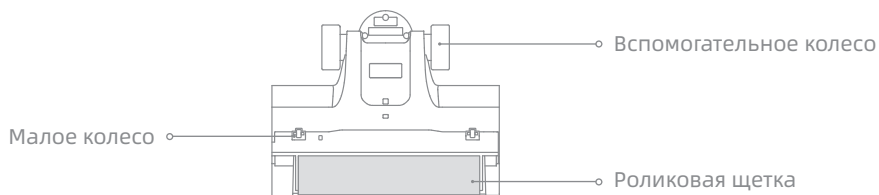


База для зарядки

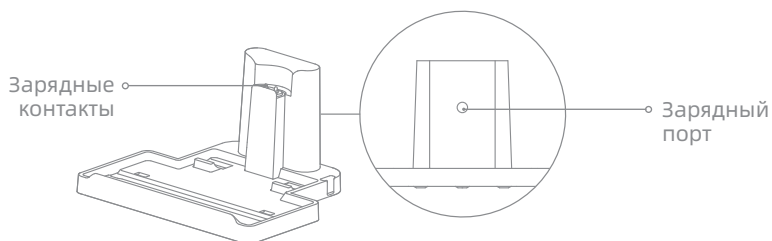


Обзор изделия

Дисплей

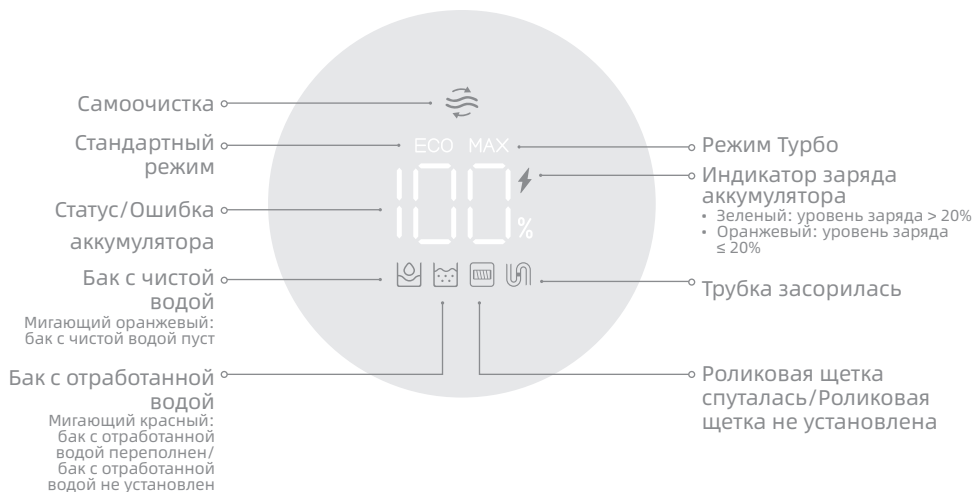

Кнопка голосовых напоминаний

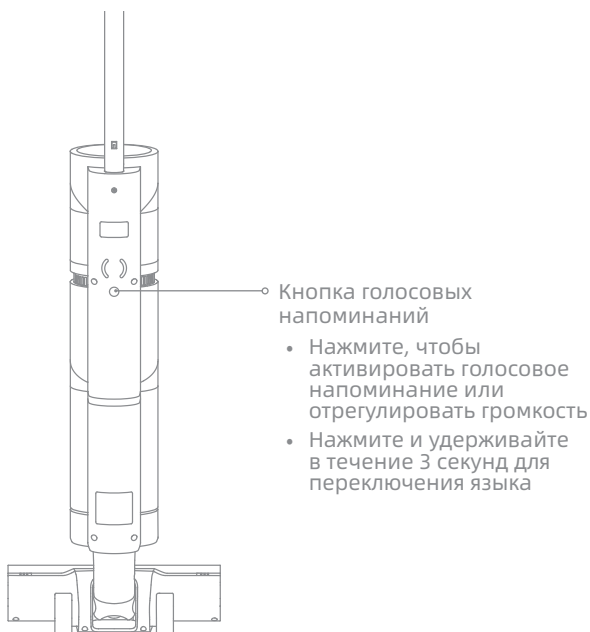

Установка

Установка базы для зарядки

Установите держатель для аксессуара на базе для зарядки согласно инструкциям.


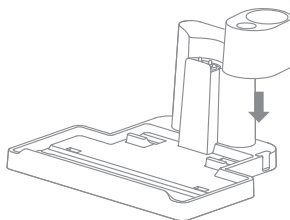


Схема установки пылесоса


Вставьте конец ручки в порт в верхней части пылесоса вертикально согласно инструкции, пока не раздастся щелчок об окончании установки.

Примечание: Чтобы снять ручку, нажмите на контакт в отверстии задней части пылесоса и одновременно потяните ручку вверх.

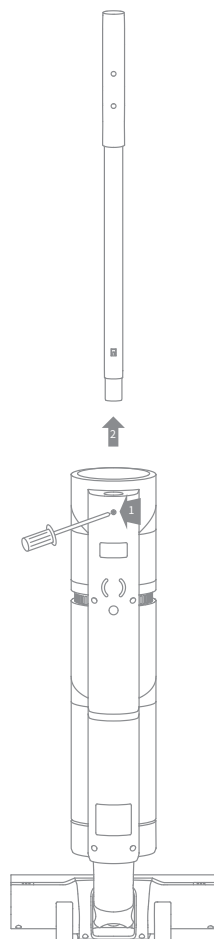

Примечание: Перед первым использованием полностью зарядите пылесос.

1. Поместите базу для зарядки на горизонтальной поверхности перпендикулярно стене. Соедините конец адаптера питания с базой для зарядки, а другой конец вставьте в домашнюю розетку.
2. Установите пылесос на базу для зарядки, для отображения статуса зарядки на экране загорится значок ⚡. В процессе зарядки цифра на дисплее показывает текущий уровень заряда аккумулятора в процентах. Цифра 100 означает, что аккумулятор полностью заряжен. После полной зарядки индикатор выключится через 10 секунд.

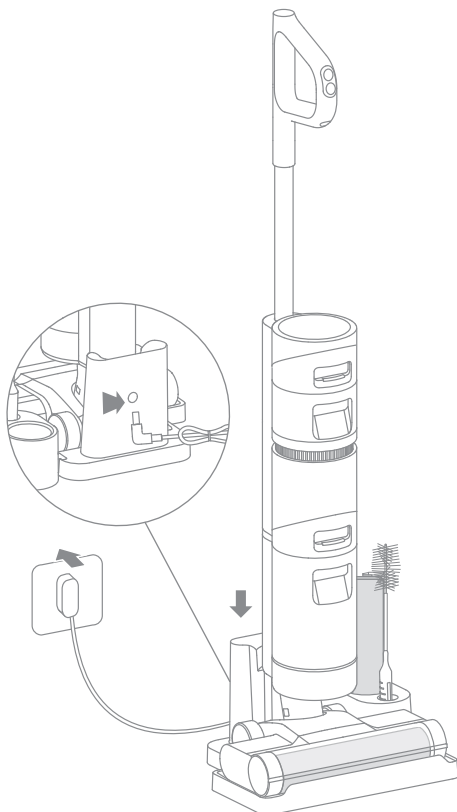


Примечание: После полной зарядки пылесос автоматически переходит в спящий режим, если нерабочее время превышает 15 минут.


Порядок использования

Заполните бак с чистой водой

1. Нажмите на кнопку бака с чистой водой и потяните бак вперед, чтобы извлечь.

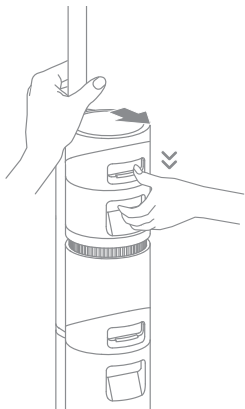


2. Откройте крышку бака и залейте необходимый объем чистой воды.

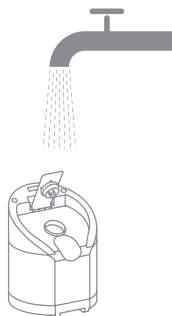

3. Плотно закройте крышку бака после добавления воды.



4. Установите бак с чистой водой в пылесос до щелчка.

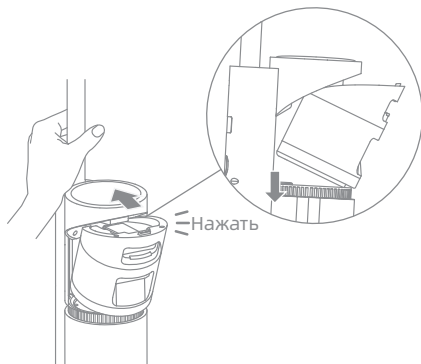


Порядок использования


Начало уборки

Пылесос оборудован вертикальным/наклонным переключателем. После включения пылесоса используйте его по необходимости.

Быстро нажмите на кнопку , чтобы включить пылесос и начать уборку. Нажмите , чтобы остановить работу.

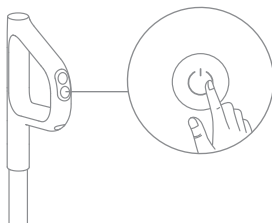


Примечание: Во время работы пылесоса не поднимайте и не опускайте, а также не перемещайте пылесос. Также запрещается наклонять пылесос на одну сторону либо класть его на пол, чтобы отработанная вода не попадала внутрь пылесоса.

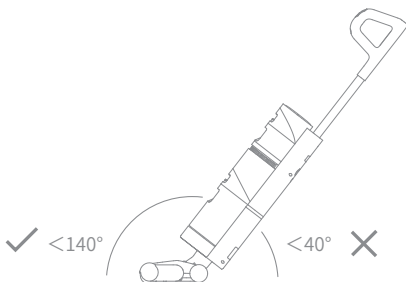

Не наклоняйте пылесос на угол более 140° для предотвращения протечки воды.

Переключить уровень всасывания

Пылесос по умолчанию включается в режиме Стандартный. Нажмите кнопку уровня всасывания, чтобы по необходимости войти в режим Турбо.

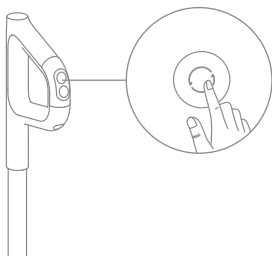

Обслуживание и ремонт


Инструкции:

1. Убедитесь, что пылесос выключен из розетки и не работает.
2. По необходимости может потребоваться заменить компоненты. Используйте компоненты, изготовленные на заводе-изготовителе во избежание повреждения изделия из-за несовместимости.
3. Если пылесос не используется продолжительное время, полностью зарядите его, отключите зарядное устройство и оставьте пылесос на хранение в прохладном месте вдали от солнечных лучей с низкой влажностью. Во избежание глубокой разрядки аккумулятора, проводите зарядку пылесоса минимум один раз в 3 месяца.


Самоочистка в одно нажатие

* Функция самоочистки может быть включена, только если пылесос заряжен и уровень заряда аккумулятора составляет более 10%.

1. Установите пылесос на базу для зарядки в вертикальном положении после выполнения назначенных задач и убедитесь, что бак для чистой воды заполнен.
2. Нажмите на кнопку самоочистки в верхней части ручки. На дисплее загорится индикатор самоочистки и начнется самоочистка.
3. После окончания самоочистки пылесос продолжит зарядку.

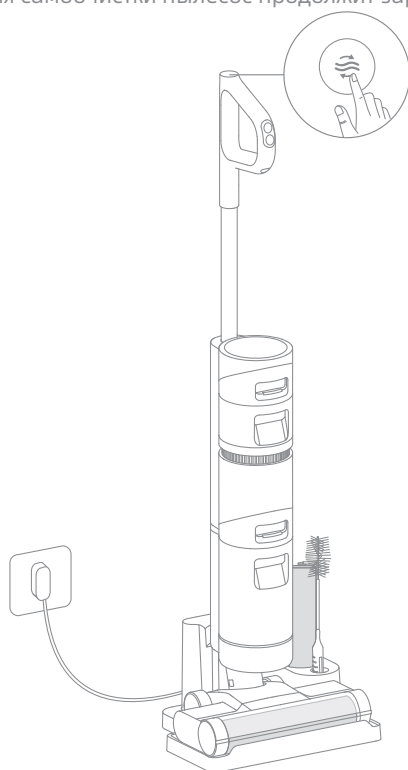

Примечание:


- При необходимости глубокой самоочистки нажмите и удерживайте кнопку , чтобы активировать функцию глубокой самоочистки. Перед этим заполните бак с чистой водой и очистите бак с отработанной водой. Функция может быть активирована, только если пылесос заряжен более чем на 30%.
- После завершения самоочистки своевременно очистите бак для отработанной воды. Также своевременно удалите въевшиеся пятна с базы.

Обслуживание и ремонт


RU

Очистка крышки роликовой щетки * Чистите по мере необходимости.



1. Нажмите на кнопки крышки роликовой щетки от себя с обеих сторон, как показано на рисунке, чтобы снять крышку роликовой щетки.

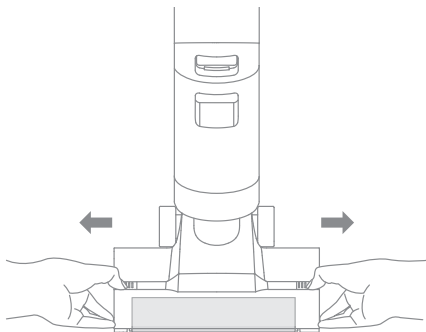


2. Промойте крышку чистой водой до полной чистоты.

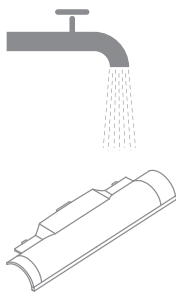

3. Перед использованием тщательно просушите крышку.

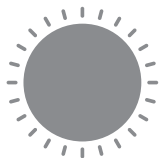

4. Расположите крышку щетки напротив правой полости пылесоса и нажмите на крышку щетки до щелчка.

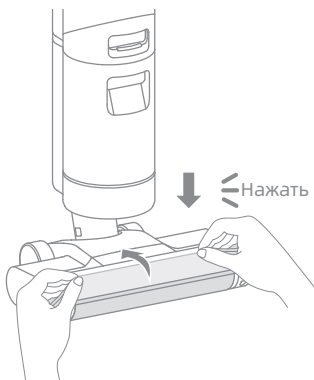


Обслуживание и ремонт


Очистка роликовой щетки

* Очищайте по мере необходимости. Рекомендуется выполнять замену каждые 3-6 месяцев.


1. Потяните ручку роликовой щетки слева и вытащите щетку.

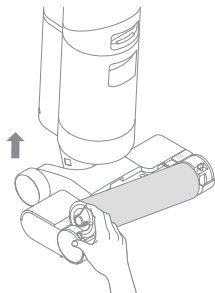


2. Удалите волосы и загрязнения с роликовой щетки с помощью чистящей щетки в комплекте и промойте щетку чистой водой. Перед использованием необходимо тщательно просушить роликовую щетку.

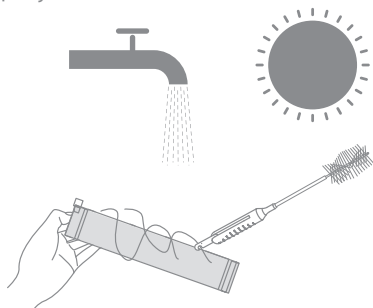

3. Очистите пыль из отверстия для пыли с помощью сухой тряпки или бумажного полотенца. Запрещается промывать отверстие водой.

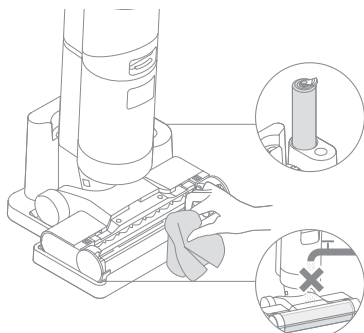

4. После окончания очистки поднесите правый конец роликовой щетки к правому пазу пылесоса и вставьте левый конец щетки в левый паз пылесоса до щелчка.

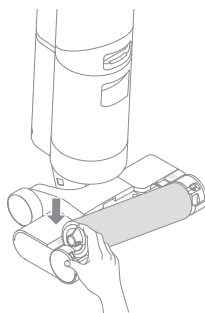


Предупреждение: Запрещается промывать установку роликовой щетки водой во избежание удара током или получения травм.

Обслуживание и ремонт


Очистка бака с отработанной водой

* Рекомендуется удалять отработанную воду из бака перед каждым использованием, а также до и после включения функции самоочистки.

1. Нажмите на кнопку бака для отработанной воды и извлеките его согласно инструкциям.

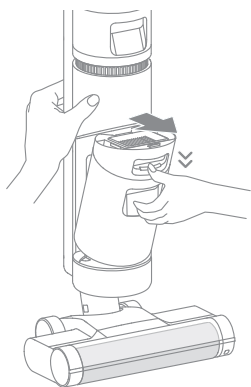

2. Придерживайте одной рукой бак, а другой рукой потяните крышку вверх. Вылейте отработанную воду.

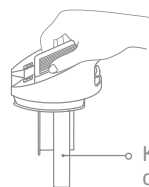


Крышка бака с отработанной водой



3. Промойте бак и крышку чистой водой. Для очистки внутренней поверхности бака используйте чистящую щетку в комплекте.



4. После завершения очистки закройте крышку бака, наведите дно бака к подставке пылесоса и аккуратно вставьте бак до щелчка, который означает, что бак установлен.

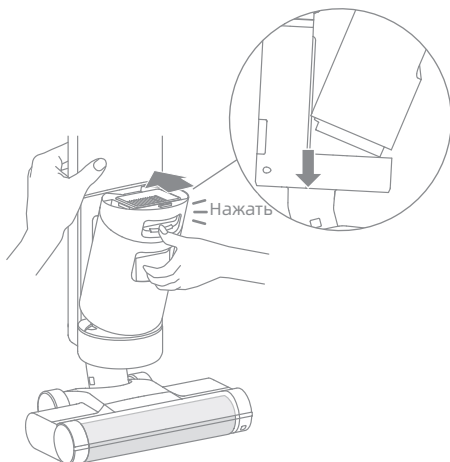


Нажать


Обслуживание и ремонт

Очистка фильтра * Рекомендуется очищать после каждого использования и выполнять замену каждые 3-6 месяцев.

1. Извлеките фильтр из верхней части бака с отработанной жидкостью.




2. Промойте фильтр чистой водой. Тщательно просушите его перед установкой обратно.

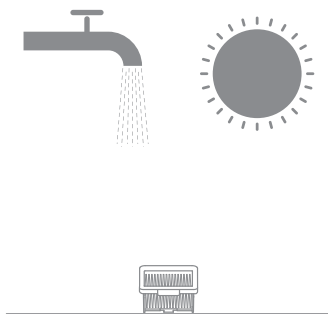

Очистка трубки

Извлеките бак для отработанной воды, протрите его влажным полотенцем, чтобы очистить трубку от загрязнений перед использованием.

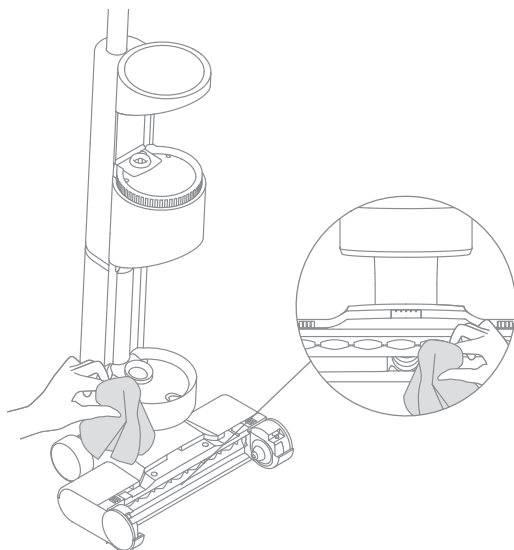

Вопросы и ответы


Ошибка	Возможная причина	Решение
Пылесос не работает.	Ручка не установлена на место.	Установите ручку повторно.
	Пылесос разряжен или уровень заряда низкий.	Полностью зарядите пылесос прежде чем продолжать использование.
	Пылесос расположен вертикально.	Наклоните пылесос.
	Роликовая щетка установлена некорректно либо заблокирована.	Повторно установите или прочистите роликовую щетку.
	Бак с отработанной водой установлен некорректно.	Повторно установите бак с отработанной водой.
	Бак с отработанной водой переполнен.	Очистите бак с отработанной водой.
Слабая сила всасывания.	Фильтр засорился.	Очистите фильтр.
	Крышка роликовой щетки, фильтр и бак с чистой водой установлены некорректно.	Перед использованием убедитесь, что все компоненты установлены.
	В роликовой щетке запутались волосы.	См. раздел [Очистка роликовой щетки] данного руководства.
	В трубке присутствуют посторонние предметы либо трубка засорилась.	Очистите трубку.
Двигатель издает странный шум.	В баке с отработанной водой скопилось слишком много грязной жидкости.	Очистите бак с отработанной водой.
	Основное отверстие всасывания засорилось.	Удалите предметы, блокирующие основное отверстие всасывания.
Во время зарядки индикатор статуса аккумулятора не загорается.	Адаптер питания не включен в электрическую розетку.	Убедитесь, что адаптер питания корректно включен в розетку.

Вопросы и ответы

Ошибка	Возможная причина	Решение
Во время зарядки индикатор статуса аккумулятора не загорается.	Адаптер питания подключен к базе для зарядки некорректно.	Подключите корректно.
	База для зарядки подключена к пылесосу некорректно.	Убедитесь, что пылесос на месте.
Из робота не подается вода.	Бак с чистой водой установлен некорректно либо бак пустой.	Повторно установите либо наполните бак с чистой водой.
Вода вытекает из бака для отработанной воды.	Из-за удара или резкого движения вода попала в двигатель.	Когда пылесос выключится, перемещайте его аккуратными движениями.
	После очистки фильтр был просушен не полностью.	Перед использованием тщательно просушите фильтр.
Сбой самоочистки.	Крупные частицы блокируют роликовую щетку.	Откройте крышку щетки, проверьте и очистите ее.
	Пылесос не заряжается.	Перед активацией функции самоочистки убедитесь, что пылесос заряжен.
	Функция самоочистки не может быть включена, если уровень заряда аккумулятора ниже 10%.	Функция самоочистки может быть включена, только если пылесос заряжен и уровень заряда аккумулятора составляет более 10%.
	Бак с отработанной водой не установлен на место или переполнен.	Переустановите бак с отработанной водой или удалите воду.
	Бак с чистой водой установлен некорректно либо бак пустой.	Повторно установите или наполните бак с чистой водой.

Устранение неисправностей

Если пылесос работает некорректно, на дисплее отобразится сообщение об ошибке. См. таблицу устранения неисправностей для поиска решения.

Значок ошибки	Возможная причина	Решение
	Бак с чистой водой пуст	Наполните бак с чистой водой.
	Бак с отработанной водой не установлен	Установите бак с отработанной водой.
	Бак с отработанной водой переполнен	Очистите бак с отработанной водой.
	Роликовая щетка заблокирована	Очистите роликовую щетку с помощью чистящей щетки в комплекте.
	Роликовая щетка не установлена	Установите роликовую щетку.
	Трубка засорилась	Проверьте наличие засорения фильтра.
		См. раздел [Очистка трубки] данного руководства.

Код устранения неисправностей	Возможная причина	Решение
E1/EE/EF	Ошибка двигателя	Свяжитесь со службой поддержки.
E2/E3/E7/E8/E9	Ошибка аккумулятора	Свяжитесь со службой поддержки.
E4/E5	Несовместимость адаптера питания	Используйте оригинальный адаптер питания или свяжитесь со службой поддержки.
E6	Перегрев аккумулятора	Подождите, пока температура аккумулятора вернется в нормальное состояние и продолжите использовать пылесос.

Технические характеристики

Пылесос			
Модель	VWV7	Время зарядки	Ок. 3 часов
Номинальное напряжение	21,6 В ---	Напряжение зарядки	26 В ---
Номинальная мощность	170 Вт	Расчетная ёмкость	2300 мА·ч
Номинальная ёмкость	2500 мА·ч	Объем бака с отработанной водой	500 мл
Объем бака с чистой водой	900 мл		
Адаптер питания			
Модель	YLS0251B-E260090	Средний КПД в активном состоянии	87,28%
Вход	100-240 В~ 50/60 Гц 0,8 А Макс	КПД при низкой нагрузке (10%)	79,74%
Выход	26 В --- 0,9 А	Энергопотребление без нагрузки	0,08 Вт

- Данное устройство содержит аккумуляторы, которые должны заменять только квалифицированные специалисты или специалисты сервисного отдела.
- Данное устройство содержит несменные аккумуляторы.
- Данный прибор содержит зарядный литий-ионный аккумулятор, который после выхода из строя становится опасным для окружающей среды. Перед тем, как выбросить прибор, извлеките аккумулятор согласно инструкциям и утилизируйте надлежащим образом:
 - Перед извлечением аккумулятора отключите его от источника питания, предварительно по возможности израсходовав заряд аккумулятора полностью. Затем открутите крепежный винт на нижней крышке устройства и снимите крышку.
 - Отключите соединительные провода и извлеките аккумулятор. Обратите внимание, что во избежание потенциальных угроз запрещается нарушать целостность аккумулятора.
 - Сдайте аккумулятор в профессиональную перерабатывающую организацию для утилизации.

Информация об утилизации и переработке отходов электрического и электронного оборудования



Все изделия с символом раздельного сбора отработанного электрического и электронного оборудования (Директива WEEE 2012/19/EU) следует утилизировать отдельно от несортируемых бытовых отходов. С целью охраны здоровья и защиты окружающей среды такое оборудование необходимо сдавать на переработку в специальные пункты приема электрического и электронного оборудования, определенные правительством или местными органами власти. Правильная утилизация и переработка помогут предотвратить возможные негативные последствия для окружающей среды и здоровья человека. Для получения информации о местонахождении и порядке приема устройств в пунктах приема обратитесь в компанию, занимающуюся установкой оборудования, или в местные органы власти.

Safety Information

Please read this manual carefully before use and retain it for future reference.

Important Safety Instructions For Household Use Only

- When using an electrical appliance, basic precautions should always be followed, including the following:
- READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING (THIS APPLIANCE). Failure to follow the warnings and instructions may result in electric shock, fire and/or serious injury.

WARNING- To reduce the risk of fire, electric shock, or injury:

- Use only as described in this user guide. Use only manufacturer's recommended attachments.
- Use indoors only, on non-carpeted floor surfaces such as vinyl, tile, sealed wood, etc. Be careful not to run over loose objects or edges of area rugs. Stalling the brush may result in premature belt failure.
- Do not allow to be used as a toy. Close attention is necessary when used by or near children, pets or plants.
- Do not use a flammable or combustible liquid to clean a floor./Do not use to pick up flammable or combustible liquids, such as gasoline, or use in areas where they may be present.
- For the purposes of recharging the battery, only use the detachable supply unit provided with this appliance. Use only with YLS0251B-E260090 supply unit.
- Recharge the vacuum only with the charger specified by the manufacturer. A charger that is suitable for one type of battery pack may create a risk of fire when used with another battery pack.
- Do not immerse the vacuum in liquid. Use only on floor moistened by cleaning process.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- Plastic film can be dangerous. To avoid the danger of suffocation, keep it away from children.
- Keep hair, loose clothing, fingers, and all parts of the body away from openings and moving parts of the appliance and its accessories.
- Only use the type and amount of liquids specified under the operations section of

this guide. Liquid must not be directed towards equipment containing electrical components.

- Do not put any object into openings. Do not use the vacuum when any opening is blocked; keep free of dust, lint, hair, and anything that may reduce air flow.
- Do not use it without filters in place.
- Do not use the vacuum with damaged cord or plug. If the cord or plug is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarity qualified persons in order to avoid a hazard.
- Do not use the vacuum to pick up flammable or combustible liquids, such as petroleum, or use the vacuum in areas where they may be present.
- Do not pick up toxic material (chlorine bleach, ammonia, drain cleaner, etc.). Do not pick up hard or sharp objects such as glass, nails, screws, coins, etc..
- Do not use the appliance in an enclosed space filled with vapour given off by oil-based paint, paint thinner, some moth-proofing substances, flammable dust, or other explosive or toxic vapour. Do not pick up anything that is burning or smoking, such as cigarettes, matches or hot ashes.
- Do not charge the unit outdoors. Do not recharge, disassemble, heat above 60° C, or incinerate.
- Charger base output terminals should not be short-circuited. Do not use it with damaged cable or charger. If the appliance has been dropped, damaged, left outdoors, dropped into water, or is not working as it should, return it to a service center.
- Keep the charger cable away from heated surfaces. Do not handle the charger plug or appliance with wet hands. To unplug, grasp the charger plug, rather than the cable.
- Do not pull or carry charger by cable, use cable as a handle, close door on cable, or pull cable around sharp edges or corners.
- Switch off when not in use, before cleaning, maintaining or servicing the appliance, and before connecting or disconnecting the tool with a moving brush.
- The appliance must be disconnected from the power supply when removing the battery. Keep batteries out of the reach of children. Never put batteries in mouth. If swallowed, contact your physician or local poison control.
- Do not use appliance that is damaged or modified. Damaged or modified batteries may exhibit unpredictable behavior resulting in fire, explosion or risk of injury.
- Do not expose the appliance to fire or excessive temperature. Exposure to fire or temperature above 130° C may cause an explosion.
- Follow all charging instructions and do not charge the appliance outside of the temperature range specified in the battery and increase the risk of fire.
- Do not incinerate the appliance even if it is severely damaged. The battery must be disposed of safely, and it must be removed from the appliance before it is scrapped to avoid an explosion in the fire.
- Under abusive conditions, never contact the battery from which the liquid may be ejected. If contact accidentally occurs, rinse with water. If liquid contacts eyes, seek medical help immediately. Liquid ejected from the battery may cause irritation or burns.
- Ensure that the appliance is placed on a horizontal surface. Do not use the appliance at the same position if the appliance is equipped with a brush roller and the handle is

Safety Information

- not completely upright. Do not store the appliance in a place where it may freeze.
- Use extra care when cleaning on stairs.
- Prevent unintentional starting. Ensure the switch is in the OFF-position before picking up or carrying the appliance. Carrying the appliance with your finger on the switch or energizing appliance that have the switch on invites accidents.
- This appliance contains batteries that are only replaceable by skilled persons.

SAVE THESE INSTRUCTIONS IMPORTANT SAFEGUARDS


- Have servicing performed by a qualified repair person using only identical replacement parts. This will ensure that the safety of the product is maintained.
- Do not modify or attempt to repair the appliance excepts as indicated in the instructions for use and care.
- Do not use in extremely hot or cold environments (below 0°C / 32° F or above 40°C / 104° F). Please charge the cordless vacuum in temperature above 0°C / 32° F and below 40°C / 104° F).
- If appliance has been dropped, damaged, left outdoors, dropped into water, or is not working as it should, never attempt to operate it. Please have it repaired at an authorized service center.

We, Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd., hereby, declares that this equipment is in compliance with the applicable Directives and European Norms, and amendments. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: global.dreametech.com

For detailed e-manual, please go to <https://global.dreametech.com/pages/user-manuals-and-faqs>

EN Product Overview


Packing List

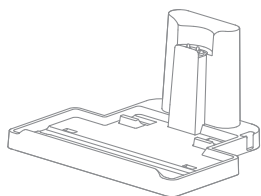

Charging Base



Handle Assembly

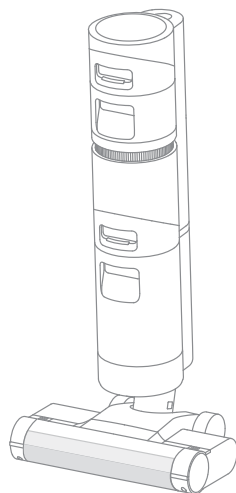

Main Body



Cleaning Brush



Back-up Filter




Power Adapter



Accessory Holder


Product Overview

Vacuum

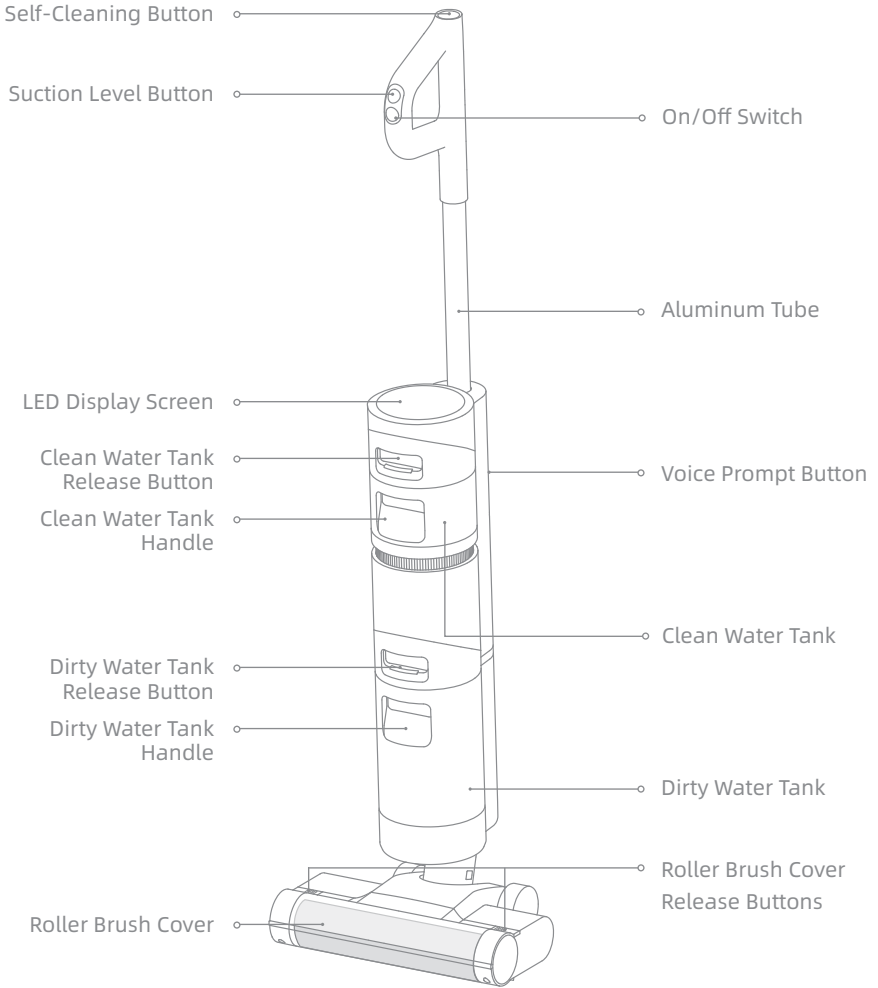


EN Product Overview

Roller Brush Assembly

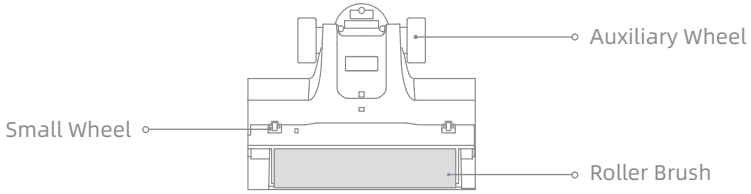


Charging Base

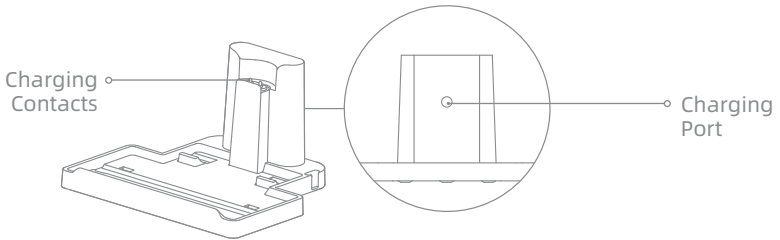


Product Overview

Display Screen

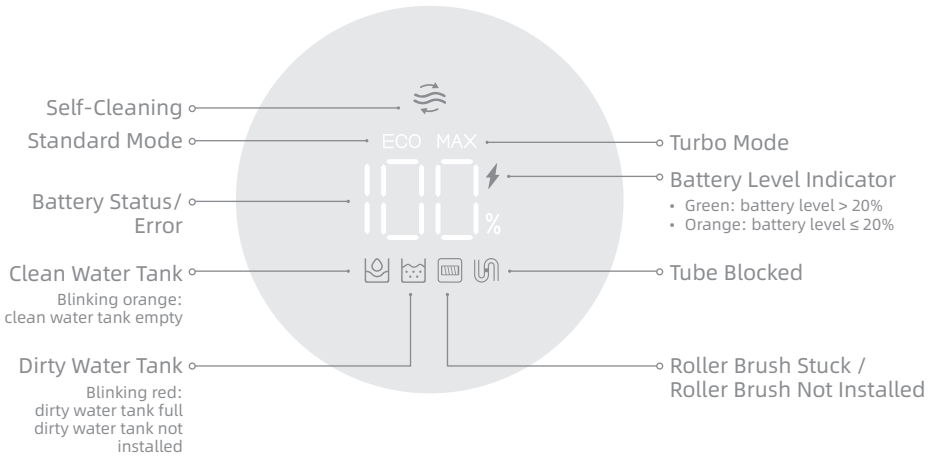


Voice Prompt Button

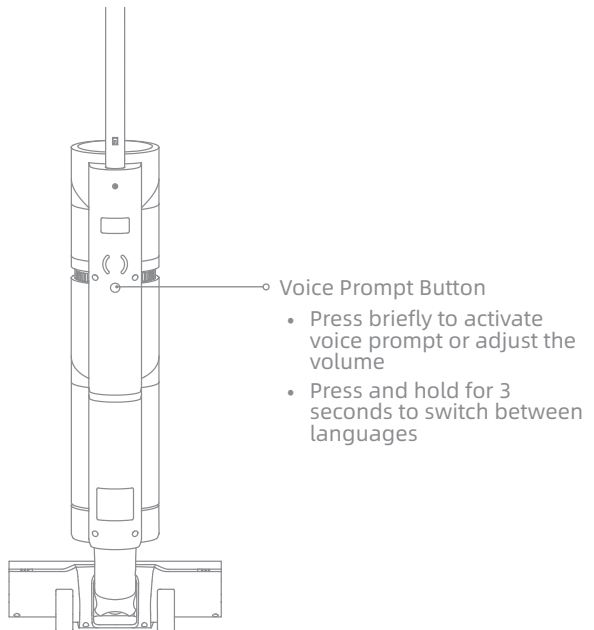

Installation

Charging Base Installation


Install the accessory holder into the charging base as indicated.

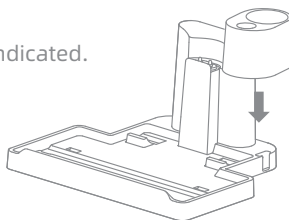

Vacuum Installation Diagram

Insert the end of the handle assembly vertically into the port on the top of the vacuum as indicated, you will feel it click in place.


Note: To disassemble the handle, please use a hard object to reach into the hole on the back of the vacuum to press the contacts, and at the same time pull the handle upwards.

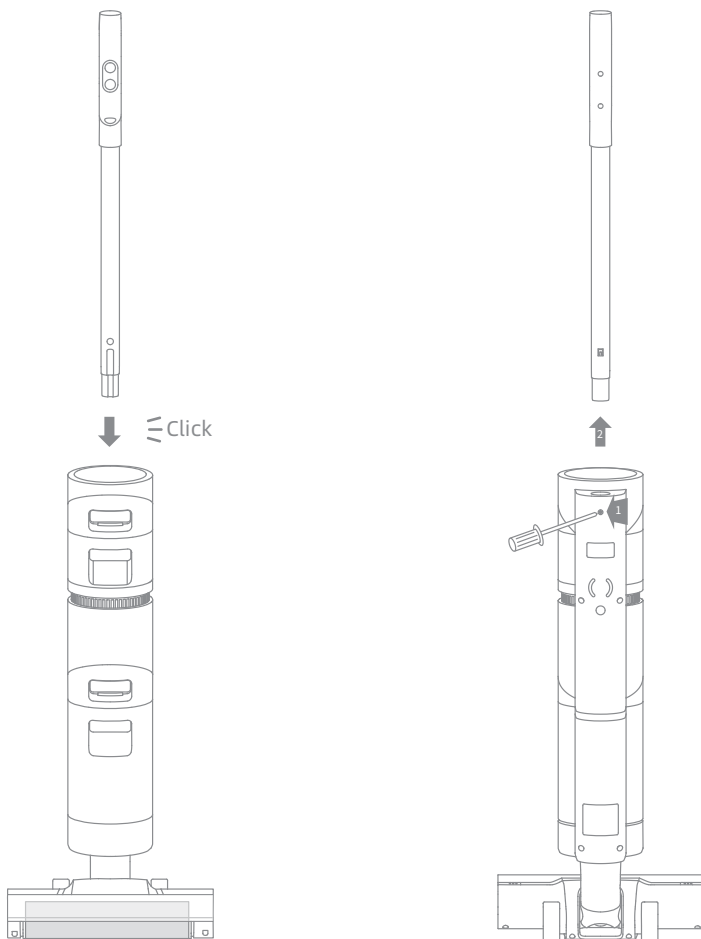

Charging

Note: Fully charge the vacuum before using it for the first time.

1. Place the charging base on the level ground against a wall. Connect one end of the power adapter to the charging base and another end to a home socket.
2. Place the vacuum on the charging base, the ⚡ on the screen lights up to indicate the charging status. The number on the display screen represents the current battery level in a percentage during charging. When the number is at 100, the battery is fully charged. Once the vacuum is fully charged, the indicator will turn off after 10 seconds.

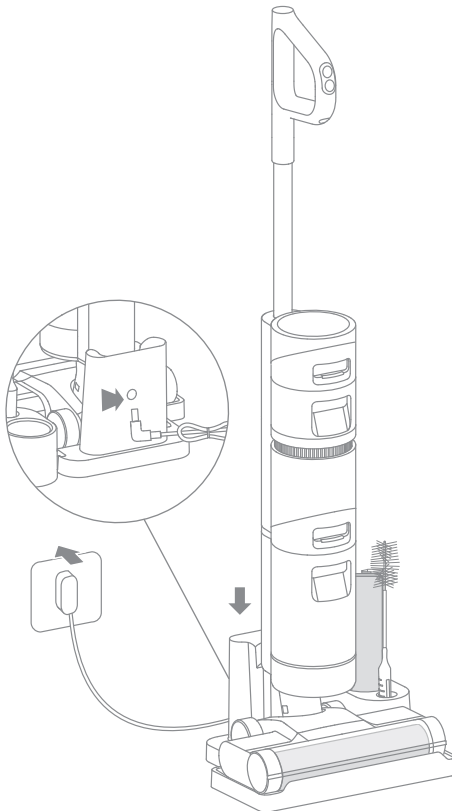


Note: No operation for 15 minutes after being fully charged, the vacuum begins sleeping.


How to Use

Fill the Clean Water Tank

1. Press the clean water tank release button and pull the tank outward to remove it.

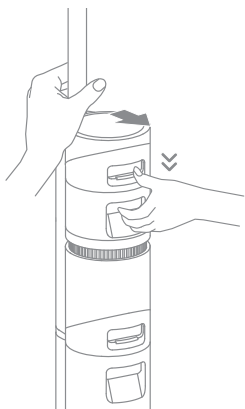


2. Open the tank cover and add enough clean water to the clean water tank.

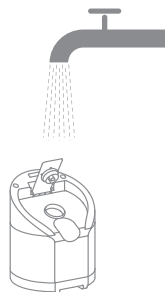

3. Tightly close the tank cover after the water has been added.



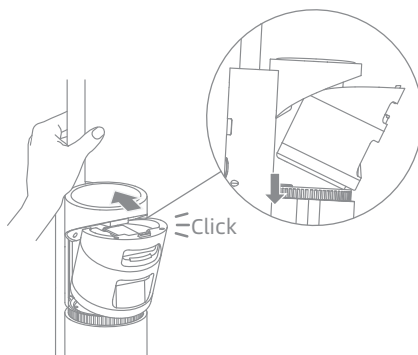

4. Install the clean water tank into the main body until you hear a click.




How to Use


Start Cleaning

The vacuum is equipped with an upright/tilt switch. Please use it at an angle after turning it on.

Short press the  to power on and the vacuum starts cleaning. Press  again to stop working.

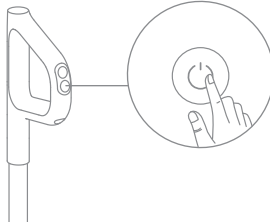


Note: When the vacuum is working, do not lift it up and down or move it, and do not tilt the vacuum to one side or lay it flat to protect against the dirty water back into the vacuum.

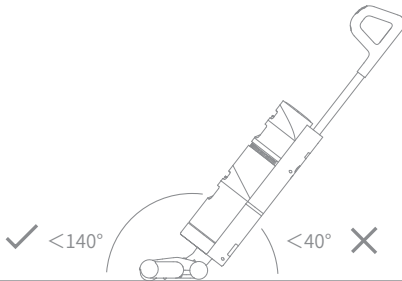

Do not recline the vacuum more than 140° to protect against water leakage.

Switch Suction Level

The vacuum is powered on by default in Standard mode. You can press the suction level button to enter the Turbo mode according to actual needs.

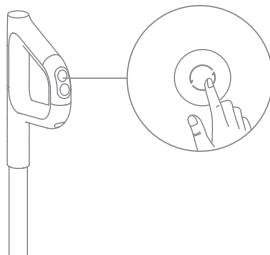

Care & Maintenance


Tips:

1. Make sure the vacuum is unplugged in and not working.
2. Parts need to be replaced if necessary. Please use the parts designated by the original factory to avoid damage to the product due to unsuitability.
3. If the vacuum is not used for an extended period, fully charge it, unplug its charger, and store it in a cool, low-humidity environment away from direct sunlight. To avoid over-discharge of the battery, recharge the vacuum at least once every 3 months.


One-Click Self-Cleaning

* The self-cleaning function can be enabled only when the vacuum is charged and the battery level is more than 10%.

1. Place the vacuum upright on the charging base after designated cleanups and make sure the clean water tank is full.
2. Press the self-cleaning button on the top of the handle briefly, the self-cleaning indicator lights up on the screen and the self-cleaning starts.
3. The vacuum will continue to recharge after the self-cleaning is finished.

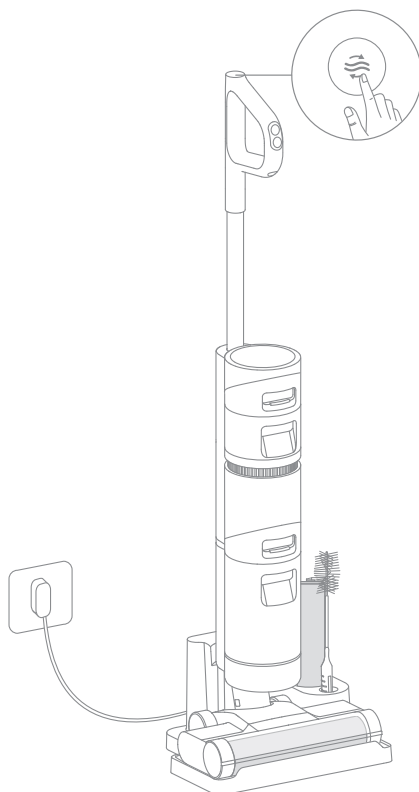


Note:

- If the deep self-cleaning is needed, press and hold the  button to activate the deep self-cleaning function. Please fill the clean water tank and empty the dirty water tank before activation, and this function can be activated only when the vacuum is charged and the battery level is more than 30%.
- After self-cleaning is completed, clean the dirty water tank in time. If there are residual stains on the base, please clean up the base in time.


Care & Maintenance

Clean the Roller Brush Cover * Clean it as needed.


1. As shown in the figure, press the roller brush cover release buttons on both sides outward to remove the roller brush cover.

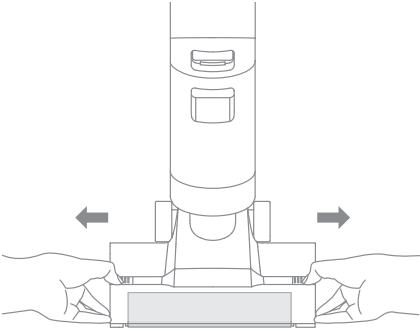


2. Rinse the roller brush cover with clean water until it is clean.

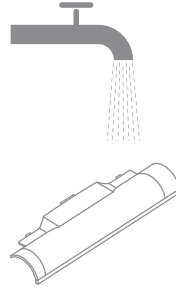

3. The cover must be thoroughly dried before use.

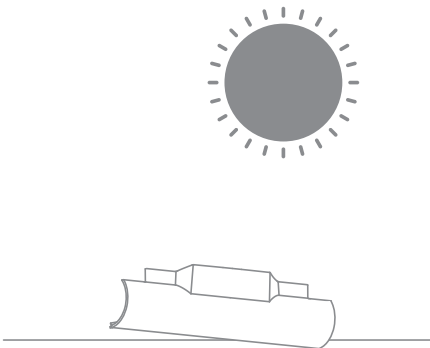


4. Align the brush cover with the right slot on the vacuum and press the cover down until you hear a click.

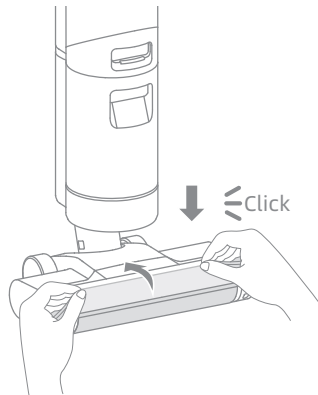


Care & Maintenance

Clean the Roller Brush * Clean it as needed, it is recommended to replace it every 3 to 6 months.


1. Pull up the left handle of the roller brush and take it out.

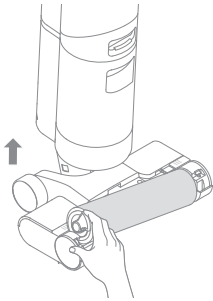


2. Use the included cleaning brush to remove hairs and debris that get stuck in the roller brush and rinse it with clean water. The roller brush must be thoroughly dried before use.

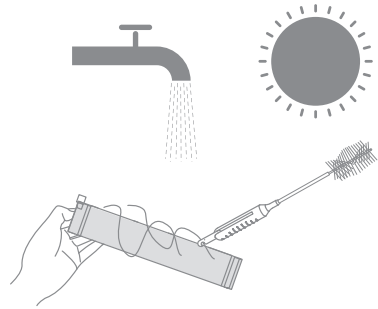

3. Wipe the dust from the dust intake with a dry cloth or paper towel. Never rinse it with water.

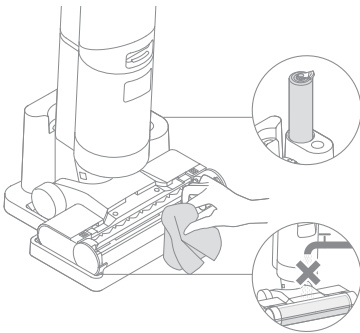

4. After cleaning is completed, align the right end of the roller brush with the right slot on the vacuum and push the left end into the left slot on the vacuum until it clicks into place.

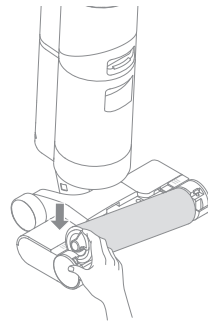


Warning: To reduce the risk of electric shock or injury, do not rinse the roller brush assembly with water!

Care & Maintenance

Clean the Dirty Water Tank

* It is recommended to empty the dirty water tank after each use, and before and after the self-cleaning function is enabled.

1. Press the dirty water tank release button and pull it out as indicated.

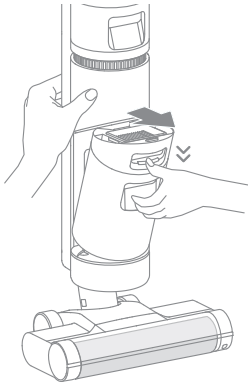


2. Hold the tank with one hand and pull up the tank cover with another hand to pour out the dirty water.



3. Rinse the tank and tank cover with clean water. Clean the inner wall of the tank with the included cleaning brush.




4. After the cleaning is completed, close the tank cover, snap the bottom of the tank into the support position of the vacuum, and gently push the tank until you hear a click.

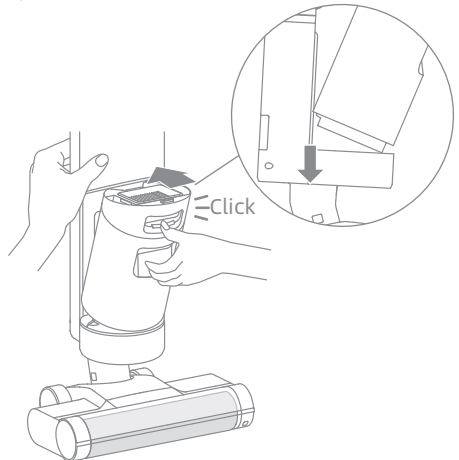


EN Care & Maintenance

Clean the Filter * It is recommended to clean it after each use and replace it every 3 to 6 months.

1. Remove the filter from the top of the dirty water tank.




2. Rinse the filter with clean water. Thoroughly dry it before re-installing it.

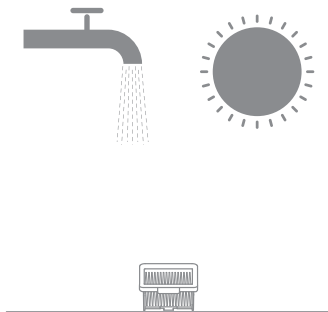

Clean the Tube

Remove the dirty water tank, wipe it with a damp cloth to clean up the dirt in the tube before use.

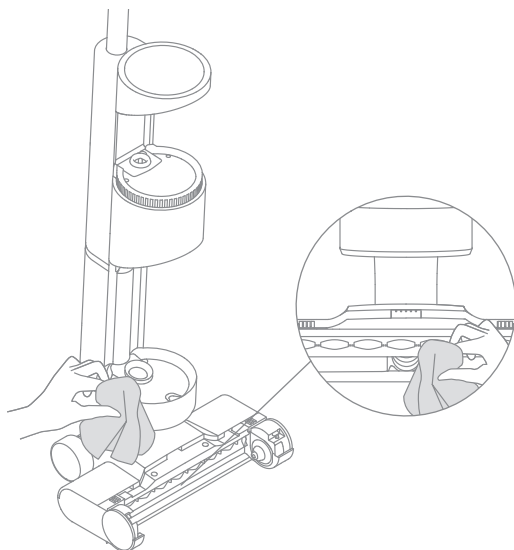





Error	Possible Cause	Solution
The vacuum does not work.	The handle assembly has not been installed in place.	Reinstall the handle assembly.
	The vacuum is out of battery or low on power.	Fully charge the vacuum, then continue to use it.
	The vacuum is upright.	Recline the vacuum.
	The roller brush has not been installed in place, or the roller brush is stuck.	Reinstall or clean the roller brush.
	The dirty water tank has not been installed in place.	Reinstall the dirty water tank.
	The dirty water tank is full.	Empty the dirty water tank.
Weak suction force.	The filter is clogged.	Clean the filter.
	The roller brush cover, filter, and clean water tank have not been installed in place.	Make sure the parts have been installed in place before use.
	The roller brush is entangled by hairs.	Refer to the maintenance manual [Clean the Roller Brush] section.
	There are some foreign objects in the tube or the tube is blocked.	Clean the tube.
The motor is making a strange noise.	Too much dirty water in the dirty water tank.	Empty the dirty water tank.
	The main suction opening is blocked.	Clear any blockage in the main suction opening.
The battery status indicator does not light up while charging.	The power adapter is not plugged into the electrical outlet.	Make sure the power adapter is plugged in properly.
	The power adapter is not connected to the charging base properly.	Make sure they are connected properly.

Error	Possible Cause	Solution
The battery status indicator does not light up while charging.	The charging base is not connected to the vacuum properly.	Make sure the vacuum is in place.
No water flow comes out of the vacuum.	The clean water tank has not been installed in place, or the clean water tank is empty.	Reinstall or fill the clean water tank.
Water leakage from the top of the dirty water tank.	A collision or a sharp pull causes water to enter the motor.	Move gently back and forth when the vacuum is turned on.
	The filter is not completely dry after being cleaned.	Thoroughly dry the filter before use.
Self-cleaning failed.	The roller brush may be jammed by large particles.	Open the brush cover to check and clean the roller brush.
	The vacuum is not being charged.	Make sure the vacuum is charged before activating the self-cleaning function.
	The self-cleaning cannot be started if the battery level is less than 10%.	The self-cleaning function can be enabled only when the vacuum is charged and the battery level is more than 10%.
	The dirty water tank has not been installed in place, or the dirty water tank is full.	Reinstall or empty the dirty water tank.
	The clean water tank has not been installed in place, or the clean water tank is empty.	Reinstall or fill the clean water tank.

Troubleshooting

If the vacuum is not working properly, the screen display will show an error message. Please refer to the troubleshooting table to find your solution.

Error Icon	Possible Cause	Solution
	Clean water tank empty	Fill the clean water tank.
	Dirty water tank not installed	Install the dirty water tank.
	Dirty water tank full	Empty the dirty water tank.
	Roller brush stuck	Clean the roller brush with the included cleaning brush.
	Roller brush not installed	Install the roller brush.
	Tube blocked	Check whether the filter is clogged.
		Refer to the maintenance manual [Clean the Tube] section.

Troubleshooting Code	Possible Cause	Solution
E1/EE/EF	Motor error	Please contact customer service.
E2/E3/E7/E8/E9	Battery failure	Please contact customer service.
E4/E5	Power adapter incompatible	Please use the original power adapter, or contact customer service.
E6	Battery overheating	Wait until the battery's temperature returns normal, then continue to use the vacuum.

EN Specifications

Vacuum			
Model	VWV7	Charging Time	Approx. 3 hours
Rated Voltage	21.6 V ---	Charging Voltage	26 V ---
Rated Power	170 W	Rated Capacity	2300 mAh
Nominal Capacity	2500 mAh	Dirty Water Tank Capacity	500 mL
Clean Water Tank Capacity	900 mL		
Power Adapter			
Model	YLS0251B-E260090	Average Active Efficiency	87.28%
Input	100-240 V ~ 50/60 Hz 0.8 A Max	Efficiency at Low Load (10%)	79.74%
Output	26 V --- 0.9 A	No-Load Power Consumption	0.08 W

- This product contains batteries that can only be replaced by qualified technicians or after-sales service.
- This product contains batteries that are non-replaceable.
- The lithium-ion battery pack contains substances that are hazardous to the environment. Before disposing of the vacuum, please follow the below instructions:
 - Before removing the battery, disconnect the power and run out the battery as much as possible, then remove the bottom cover of the device by unscrewing the screws.
 - Disconnect the terminals to remove the battery. To avoid the risk of hazard, do not damage the battery cover .
 - Then discard, or recycle the battery in accordance with local laws and regulations of the country or region it is used in.

WEEE Information



All products bearing this symbol are waste electrical and electronic equipment (WEEE as in directive 2012/19/EU) which should not be mixed with unsorted household waste. Instead, you should protect human health and the environment by handing over your waste equipment to a designated collection point for the recycling of waste electrical and electronic equipment, appointed by the government or local authorities. Correct disposal and recycling will help prevent potential negative consequences to the environment and human health. Please contact the installer or local authorities for more information about the location as well as terms and conditions of such collection points.

- Dreame — сокращённое название китайской компании Dreame Technology Co., Ltd. и ее дочерних предприятий. Dreame является транслитерацией названия компании на китайском языке «追觅», в котором отражено корпоративное видение компании в сфере науки и технологий — непрерывный поиск, исследования и стремление к успеху.
- The word "dreame" is the abbreviation of Dreame Technology Co., Ltd. and its subsidiaries in China. It is the transliteration of the company's Chinese name "追觅", which means striving for excellence in every endeavor and reflects the company's vision of continuous pursuit, exploration and search in technology.



Изготовитель: «Дрими Трэйдинг (Тяньцзинь) Ко., Лтд». Кабинет 2112-1-1, Южный округ, Финансовый торговый центр, № 6975, Ячжоу Роуд, Портовая зона свободной торговли Донцзян, пробная зона свободной торговли Тяньцзинь, Китай.

Предприятие-изготовитель: «Сучжоу Сантоун Текнолоджи Ко., Лтд.», No.499 Фаньфэн Роуд, Сюйкоу Таун, Учжун Дистрикт, Сучжоу, Китай.

Сделано в Китае

VWV7-RU-A00